



# FICHA TÉCNICA

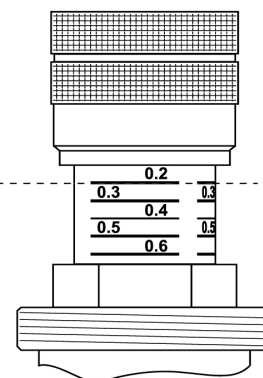

## VÁLVULA DE PRESIÓN DIFERENCIAL

Válvula de presión diferencial montada sobre distribuidor.

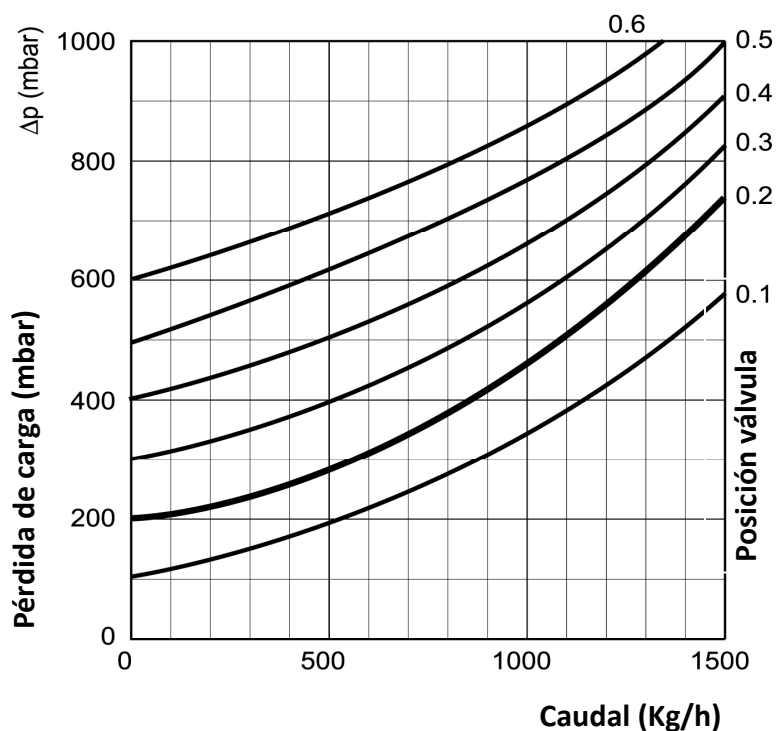

Poner la válvula en la posición dada por las pérdidas de carga del circuito más desfavorable. Esta posición no puede ser superior a las pérdidas de carga máximas que pueda vencer la bomba de circulación.

Ej. : Si la pérdida de carga del circuito más desfavorable son de 0,35 Bar, y la presión máxima de bomba en el colector es de 0,4 Bar, la válvula tiene que estar regulada entre los 0,35 y los 0,40 Bar.