


PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN LATIGUILLO

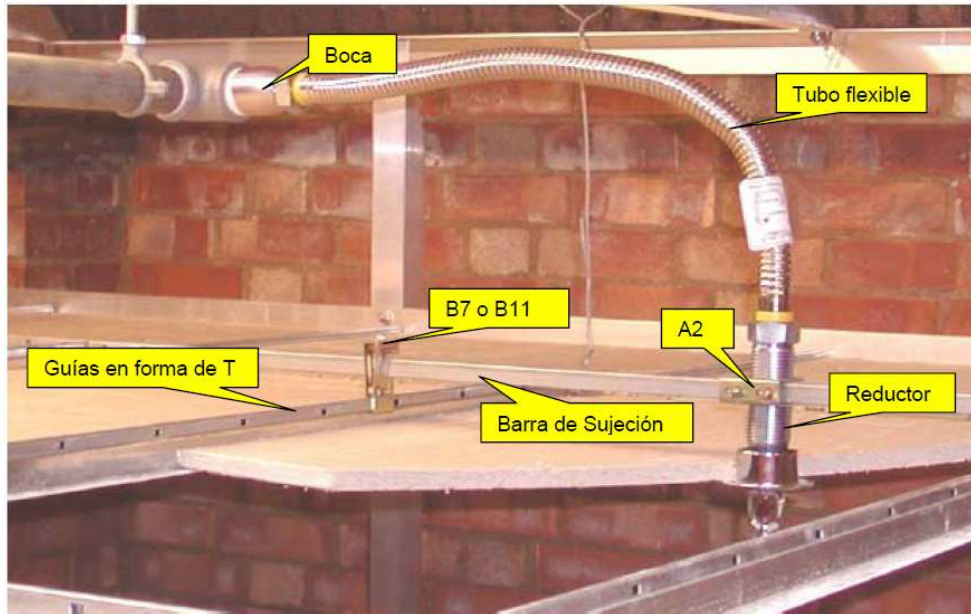

El procedimiento de instalación depende del tipo de techo (p.ej. techo Armstrong o Pladur).

- 1) Instale la boca (entrada) de 25mm en la derivación de la tubería.
- 2) Roscar el rociador en el reductor (salida) de 15mm. Nota: si se usa un embellecedor de dos piezas, la parte interna ha de ser montada detrás del rociador.
- 3) Rosque el tubo flexible a la boca de 25mm. Rosque el reductor al otro extremo del tubo flexible. Asegúrese que la sujeción A2 está montada en el reductor antes de roscarlo al tubo flexible.
- 4) El conjunto ensamblado puede ser ahora presurizado y testeado.
- 5) El sistema ha de ser despresurizado (no drenado) para permitir la segunda sujeción.
- 6) **Si el techo es Armstrong**, usar las sujeciones B7 o B11 y sujetarlas a las guías del techo (en forma de T).
- 7) Colocar la pieza de Armstrong con el agujero del rociador.
- 8) Insertar la barra de sujeción suministrada a través de las sujeciones B7 o B11 y sujeción A2. Asegúrese que la cara plana del reductor está tocando con la barra de sujeción.
- 9) Ajustar la altura del rociador para que se adapte al techo y apretar los tornillos.
- 10) Colocar la pieza del embellecedor exterior del rociador.
- 11) **Si el techo es de Pladur**, colocar la sujeción B1 en las guías de sujeción del techo, antes de colocar el techo de Pladur.
- 12) Insertar la barra de sujeción suministrada a través de las sujeciones B1 y A2. Asegúrese que la cara plana del reductor está tocando con la barra de sujeción.
- 13) Ajustar la altura del rociador para que se adapte al techo y apretar los tornillos.
- 14) Montar el techo de Pladur.
- 15) Colocar la pieza del embellecedor exterior del rociador.

B7

B11

B9


B1



SUJECIONES CONEXIÓN FLEXIBLE

- 86RB07 – Rociador Oculto – Techo Armstrong (99mm)**
- 86RB11 – Rociador Colgante – Techo Armstrong (60mm)**
- 86RB09 – Rociador Oculto – Techo Pladur (53mm)**
- 86RB01 – Rociador Colgante – Techo Pladur (38mm)**

Nota: La sujeción B9 es la menos común, ya que se puede utilizar la sujeción B1 para el Rociador Oculto y Techo Pladur cuando se instala como aparece en la primera imagen cuando se sujeta en la Barra Primaria. De esta forma hay espacio suficiente para ocultar el Rociador.

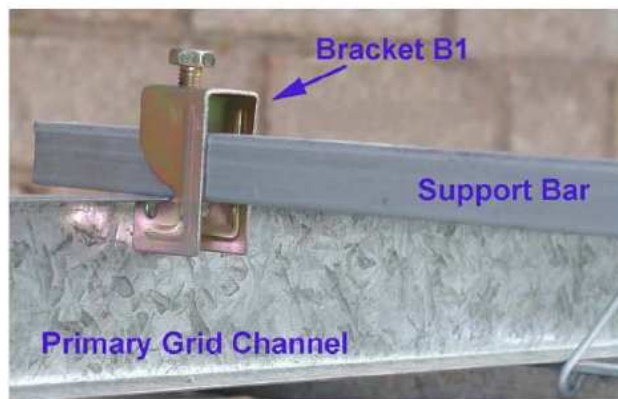

Cuando se instala en el borde horizontal, como aparece en esta imagen, el rociador queda colgante.

